

## Mobiltelefon Brukerhåndbok

Trenger du hjelp eller har spørsmål, henviser vi til <http://www.samsung.no>.

Klikk inn på "support" => "ofte stilte spørsmål" eller søk ved hjelp av modellnummer

Alternativt, ring vår kundesupport Tel: 815-56 480

- En del av innholdet i denne håndboken kan avvike fra enheten din, avhengig av programvaren på enheten og mobiloperatøren.
- Dette produktet inneholder enkelte fri/åpen kilde programvare. De nøyaktige vilkårene i lisensene, ansvarsfraskrivelsene, samtykke og merknadene er tilgjengelig på Samsungs nettsted.

www.samsungmobile.com

Printed in Korea  
Code No.: GH68-33938A  
Norwegian. 02/2011. Rev. 1.0



- Ring veihelp eller et spesielt, ikke nødrelatert assistansenummer ved behov. Hvis du ser et ødelagt kjøretøy som ikke utgjør en alvorlig fare, et ødelagt trafikksignal, et mindre trafikkuhell der ingen er skadet eller et kjøretøy du vet er stjålet, ringer du veihelp eller et spesielt, ikke nødrelatert assistansenummer.

### Riktig pleie og bruk av mobiltelefonen

#### Hold telefonen tørr

- Fuktighet og alle typer væsker kan skade telefonens deler og elektroniske kretser.
- Hvis telefonen blir våt, må du ta ut batteriet uten å siå på telefonen. Tørk telefonen med et håndkle og ta det med til et servicesenter.
- Væsker endrer fargen på etiketten som indikerer vannskader inne i telefonen. Vannskader på telefonen kan gjøre produsentens garanti ugyldig.

#### Ikke bruk eller lagre telefonen i støvete og skitne områder

Støv kan forårsake funksjonsfeil.

#### Ikke legg telefonen på hellende flater eller formål

Hvis telefonen faller, kan den bli skadet.

#### Ikke oppbevar telefonen i varme eller kalde områder.

**Bruk telefonen ved -20 °C til 50 °C**

- Telefonen kan eksplodere hvis den etterlates inne i et lukket kjøretøy, ettersom temperaturen inne i bilen kan nå 80 °C.
- Ikke eksponer telefonen mot direkte sollys over lengre perioder (for eksempel dashbordet i en bil).
- Oppbevar batteriet ved 0 °C til 40 °C.

#### Ikke oppbevar telefonen med metallgjenstander som mynter, nøkler og kjeder

- Telefonen kan bli deformert eller få funksjonsfeil.
- Hvis batteripolene er i kontakt med metallgjenstander, kan det forårsake en brann.

### Advarsel: Forhindre elektrisk støt, brann og eksplosjon

#### Ikke bruk skadde strømledninger, støpsler eller løse stikkontakter

**Ikke berør strømledningen med våte hender eller koble fra laderen ved å trekke i ledningen**

#### Ikke bøy eller skad strømledningen

**Ikke bruk telefonen mens den lader eller berør telefonen med våte hender**

#### Ikke kortslett laderen eller batteriet

#### Ikke mist eller forårsake støt på laderen eller batteriet

#### Ikke lad batteriet med ladere som ikke er godkjent av produsenten

#### Ikke bruk enheten i tordenvær

Enheten kan funksjonsfeil, og risikoen for elektrisk støt er økt.

#### Ikke håndter et skadd litiumion-batteri eller et batteri som lekker

Kontakt nærmeste autoriserte servicesenter for trygg avhending av litiumion-batterier.

#### Håndter og kast batterier og ladere med forsiktighet

- Bruk bare batterier og ladere som er laget spesielt for apparatet og som er godkjent av Samsung. Batterier og ladere som ikke passer til apparatet kan forårsake alvorlige personskader eller skader på apparatet.
- Batterier eller telefoner må aldri brennes. Følg alle lokale lover og regler ved avhending av brukte batterier eller telefoner.

#### Ikke oppbevar telefonen i nærheten av magnetiske felter

- Telefonen kan få funksjonsfeil eller batteriet kan lades ut fra eksponering mot magnetiske felter.
- Kort med magnetstripe, inkludert kredittkort, telefonkort, pass og boardingkort, kan bli skadet av magnetiske felter.
- Ikke bruk bærevesker eller tilbehør med magnetisk lukkemekanisme eller la apparatet komme i kontakt med magnetfelter over lengre tid.

#### Ikke oppbevar telefonen i nærheten av varmekilder, mikrobølgeovner, varmt kjøkkenutstyr eller høytrykksbeholdere

- Batteriet kan lekke.
- Telefonen kan overopphetes og forårsake brann.

#### Ikke mist eller utsett telefonen for støt

- Skjermen på telefonen kan bli skadet.
- Hvis telefonen blir bøyd eller deformert, kan den bli skadet eller deler kan få funksjonsfeil.

#### Hvis telefonen har kamerablits eller lys, må du ikke bruke den nær øynene til mennesker og dyr

Hvis du bruker blits eller fotolampe i nærheten av øyne, kan du forårsake midlertidig synstap eller skade øynene.

#### Gi batteri og lader maksimal levetid

- Ikke lad opp batteriene i mer enn en uke. Overlading kan forkorte batteriets levetid.
- Batterier som ikke brukes, lades ut over tid, og må lades opp igjen før bruk.
- Koble laderen fra strømkilden når den ikke er i bruk.
- Batterier må bare brukes til formålet de er beregnet på.

#### Bruk batterier, ladere, tilbehør og ekstrautstyr som er godkjent av produsenten

- Hvis du bruker generiske batterier eller ladere, kan dette forkorte telefonens ledetid eller forårsake funksjonsfeil på enheten.
- Samsung kan ikke være ansvarlige for brukerens sikkerhet hvis han bruker tilbehør eller ekstrautstyr som ikke er godkjent av Samsung.

- Batterier eller telefoner må aldri plasseres på eller i oppvarmingsapparater, som for eksempel mikrobølgeovner, stekeovner eller radioatorer. Batterier kan eksplodere når de overopphetes.
- Batteriet må aldri knuses eller gjennomhulles. Ikke utsett batteriet for store ytre påkjenninger. Dette kan føre til innvendig kortslutning og overopphetting.

#### Beskytt telefonen, batterier og ladere mot skader

- Unngå å eksponere telefonen og batteriene for veldig kalde eller veldig varme temperaturer.
- Ekstreme temperaturer kan forårsake deformering av telefonen og redusere ladekapasiteten og levetiden til batteriene.
- Ikke la batteriene komme i kontakt med metallgjenstander, siden dette kan føre til kontakt mellom pluss- og minuspolene på batteriene og føre til midlertidig eller permanent skade på batteriene.
- Aldri bruk en lader eller et batteri som er skadet.

### Forsiktig: Følg alle sikkerhetsadvarsler og forskrifter når du bruker telefonen i begrensede områder

#### Slå av telefonen der det er forbudt å bruke den

Overhold alle lover og regler som begrenser bruken av mobile apparater i bestemte områder.

#### Ikke bruk telefonen i nærheten av andre elektroniske enheter

De fleste elektroniske enheter bruker radiofrekvenssignaler. Telefonen kan forstyrre andre elektroniske enheter.

#### Ikke bruk telefonen i nærheten av en pacemaker


- Unngå å bruke telefonen innen en rekkevidde på 15 cm fra en pacemaker hvis mulig, ettersom telefonen kan forstyrre pacemakeren.

#### Ikke bit eller sug på telefonen eller batteriet

- Hvis du gjør det, kan det skade enheten eller forårsake eksplosjon.
- Hvis barn bruker telefonen, må du forsikre deg om at de bruker telefonen ordentlig.

#### Når du snakker i telefonen:

- Hold telefonen opp, akkurat som med en tradisjonell telefon.
- Snakk rett inn i mikrofonen.
- Unngå kontakt med telefonens interne antenne. Hvis du berører antennen, kan det redusere samtalekvaliteten eller forårsake at telefonen sender ut flere radiofrekvenser enn nødvendig.

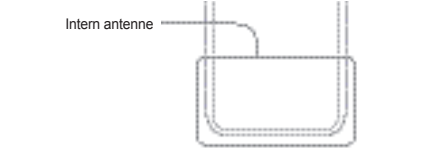

- Hold telefonen i et avslappet grep, trykk lett på knappene, bruk spesialfunksjoner som reduserer antall knapper du må trykke på (for eksempel maler og forutsigende tekst), samt ta hyppige pauser.

#### Beskytt hørselen



- Overdreven eksponering overfor høye lyder kan forårsake hørselstap.
- Eksponering mot høye lyder mens du kjører kan distrahere deg og forårsake ulykker.
- Demp alltid volumet før du kobler til hodetelefonen i en lydkilde og bruk kun minste nødvendige lydinnstilling for å høre samtalen eller musikken.

#### Vær forsiktig når du bruker telefonen mens du går eller beveger deg

Vær alltid oppmerksom på omgivelsene for å unngå skader på deg selv eller andre.

- Hvis du må bruke telefonen, må du holde den minst 15 cm unna pacemakeren.
- For å minimere mulig forstyrrelse av en pacemaker, må du bruke telefonen på motsatt side av kroppen fra pacemakeren.

#### Ikke bruk telefonen i et sykehus eller i nærheten av medisinsk utstyr som kan forstyrres av radiofrekvenser

Hvis du personlig bruker medisinsk utstyr, må du kontakte produsenten av utstyret for å forsikre deg om at utstyret er trygt fra radiofrekvenser.

#### Hvis du bruker høreapparat, må du kontakte produsenten for informasjon om radioforstyrrelser

Noen høreapparater kan bli forstyrret av radiofrekvensene fra enheten. Kontakt produsenten for å sikre høreapparatets sikkerhet.

#### Slå av apparatet i potensielt eksplosjonsfarlige omgivelser

- Slå av telefonen i potensielt eksplosjonsfarlige omgivelser i stedet for å ta ut batteriet.
- Overhold alltid lover og regler, instruksjoner og skilt i potensielt eksplosjonsfarlige omgivelser.
- Bruk ikke apparatet på bensinstasjoner eller i nærheten av drivstoff eller kjemikalier.
- Ikke lagre eller transporter brennbare væsker eller gasser eller eksplosive materialer i samme oppbevaringsrom som apparatet, noen av apparatets deler eller tilbehør.

#### Slå av telefonen når du er ombord i et fly

Det er forbudt å bruke telefonen ombord i fly. Telefonen kan forstyrre de elektroniske navigasjonsinstrumentene på flyet.

#### Elektroniske enheter i et motorkjøretøy kan få funksjonsfeil på grunn av radiofrekvenser fra telefonen

Elektroniske enheter i bilen kan føre til funksjonsfeil på grunn av radiofrekvenser fra telefonen. Kontakt produsenten for mer informasjon.

#### Ikke bær telefonen i baklommene eller rundt livet

Du kan bli skadet eller du kan skade telefonen hvis du faller.

#### Ikke demonter, modifier eller reparer telefonen

- Eventuelle endringer eller modifikasjoner på telefonen kan gjøre produsentens garanti ugyldig. For service tar du med telefonen til et Samsung servicesenter.
- Ikke demonter eller gjennomhull batteriet, ettersom dette kan forårsake eksplosjon eller brann.

#### Ikke mal eller sett på klistremerker på enheten

Maling og klistremerker kan blokkere for bevegelige deler og hindre korrekt drift. Hvis du er allergisk mot maling eller metalldele i produktet kan dette utslå i kløe, eksem eller svelling i huden. I slike tilfeller skal du stoppe å bruke produktet og oppsøke lege.

#### Ved rengjøring av telefonen:

- Tørk av telefonen eller laderen med håndkle eller klut.
- Rengjør polene på batteriet med en bomullsball eller en klut.
- Ikke bruk kjemikalier eller vaskemidler.

#### Ikke bruk telefonen dersom skjermen er sprukket eller knust

Knust glass eller akryl kan forårsake skade på hender og ansikt. Ta med telefonen til et Samsung servicesenter for å få den reparert.

#### Ikke bruk telefonen for annet enn den tiltenkte bruk

#### Unngå å forstyrre andre når du bruker telefonen offentlig

#### Ikke la barn bruke telefonen

Telefonen er ikke et leketøy. Ikke la barn leke med den, ettersom de kan skade seg selv og andre, edelegge telefonen eller foreta anrop som øker kostnadene.

### Overhold alle sikkerhetsadvarsler og forskrifter angående bruk av mobiltelefoner mens du kjører bil

Mens du kjører, er trygg betjening av kjøretøy ditt første ansvar. Bruk aldri mobiltelefonen mens du kjører hvis det er forbudt ved lov. For din og andres sikkerhet, må du følge sunn fornuft og huske følgende tips:

- Bruk et handsfreesett.
- Bli kjent med telefonen og bekvemmelighetsfunksjonene, for eksempel hurtigtaster og automatisk gjentakelse. Disse funksjonene hjelper deg med å redusere tiden det tar å ringe eller motta samtaler på mobiltelefonen.
- Plasser telefonen innen rekkevidde. Sørg for at du får tak i den trådløse enheten uten å ta øynene fra veien. Hvis du får et innkommende anrop når det passer dårlig, lar du anropet viderekobles til mobilsvr.
- La personen du snakker med vite at du kjører. Avslutt samtaler ved stor trafikk eller farlige værforhold. Regn, sludd, snø, is og tung trafikk kan være farlig.
- Ikke ta notater eller slå opp telefonnumre. Hvis du noterer en oppgaveliste eller blar gjennom adresseboken, tar dette oppmerksomheten bort fra det viktige ansvaret å kjøre trygt.
- Ring fornuftig og vurder trafikken. Ring ut når du står stille deg eller før du kjører ut på trafikkert vei. Prøv å planlegge samtaler når bilen står stille. Hvis du må ringe, slår du bare noen få tall, titter på veien og i spillene, og fortsetter.
- Ikke ha stressende eller følelsesmessige samtaler som kan distrahere deg. Gjør personer du snakker med oppmerksom på at du kjører og avslutt samtaler som kan trekke oppmerksomheten din fra veien.
- Bruk telefonen for å ringe etter hjelp. Ring et lokalt nødhelpnummer i tilfelle brann, trafikkulykke eller medisinske nødtilfeller.
- Bruk telefonen til å hjelpe andre i nød. Hvis du ser en bilulykke, pågående lovbrudd eller en alvorlig ulykke der liv er i fare, ringer du det lokale nødnummeret.

### Mobile apparater og utstyr må monteres med forsiktighet

- Kontroller at alle mobile apparater og tilhørende utstyr som er montert i kjøretøyet er festet på en sikker måte.
- Ikke plasser apparatet og tilleggsutstyret i eller i nærheten av området der en airbag utløses. Feilmontert trådløst utstyr kan forårsake alvorlige skader når en airbag utløses raskt.

### Bare kvalifisert personale kan utføre service på telefonen

Å la ukvalifisert personale utføre service på telefonen kan føre til skade på telefonen, og gjør produsentens garanti ugyldig.

### Håndter SIM-kort og minnekort med forsiktighet

- Ikke ta ut et kort mens apparatet overfører eller leser/lagrer informasjon, siden dette kan føre til tap av data og/eller skade på kortet eller telefonen.
- Beskytt kortene mot kraftige støt, statisk elektrisitet og elektrisk støy fra andre apparater.
- Ikke berør de gullfargede kontaktene eller polene med fingrene eller metallgjenstander. Tørk av kortet med en myk klut hvis det er skittent.

### Sikre tilgang til nødtjenester

I noen områder eller situasjoner kan det være umulig å gjøre nedsamtaler fra apparatet. For du reiser til avsidesliggende områder eller områder med dårlig infrastruktur, bør du planlegge en alternativ metode for å få kontakt med redningspersonale.

### Husk å lagre viktig data

Samsung tar ikke ansvar for tap av data.

### SAR-informasjon (Specific Absorption Rate)

Apparatet retter seg etter EU-standardene som begrenser mengdene radiofrekvensenergi (RF-energi) fra radio- og telekommunikasjonsutstyr som mennesker kan utsettes for. Disse standardene forbyr salg av mobile apparater som overskrider et maksimalt eksponeringsnivå (kjent som SAR - Specific Absorption Rate) på 2,0 W/kg.

Under testingen var det høyeste SAR-nivået som ble registrert for denne modellen 0,715 W/kg. I normal bruk er som regel SAR-nivået mye lavere, siden telefonen er laget for å bare gi fra seg den RF-energien som er nødvendig for å overføre et signal til den nærmeste basestasjonen. Ved å automatisk gi fra seg lavere nivåer når det er mulig, reduserer apparatet den samlede eksponeringen overfor RF-energi.

Samsvarserklæringen bak i denne brukerveiledningen definerer telefonens samsvar med R&TTE-direktivet (European Radio & Terminal Telecommunications Equipment). Hvis du ønsker mer informasjon om SAR og relaterte EU-standarder, kan du besøke Samsungs nettsted.

### Korrekt avhending av dette produktet

(Avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr)

(Gjelder EU og andre europeiske land med egne avfallshåndteringssystemer)

Denne merkingen som vises på produktet, dets tilbehør eller dokumentasjon, indikerer at produktet eller det elektroniske tilbehøret (for eksempel lader, headset, USB-kabel) ikke skal kastes sammen med annet husholdningsavfall ved slutten av levetiden.

For å hindre potensiell skade på miljøet eller helseskader grunnet ukontrollert avfallsavhending ber vi om at dette avfallet holdes adskilt fra andre typer avfall og resirkuleres på ansvarlig måte for å fremme bærekraftig gjenbruk av materielle ressurser.

Private forbrukere bør kontakte enten forhandleren de kjøpte produktet av, eller lokale myndigheter, for detaljer om hvor og hvordan disse artiklene kan resirkuleres på en miljøvennlig måte.

Forretningsbrukere bør kontakte sin leverandør og undersøke vilkårene i kjøpskontrakten. Dette produktet og det elektroniske tilbehøret skal ikke blandes med annet kommersielt avfall som skal kastes.

### Korrekt avhending av batterier i dette produkt


(Kommer til anvendelse i Den europeiske union og i andre europeiske land med separate systemer for retur av batterier)

Denne merkingen på batteriet, håndboken eller emballasjen angir at batteriene i dette produktet ikke skal kastes sammen med annet husholdningsavfall ved slutten av sin levetid.

Der det er merket, angir de kjemiske symbolene Hg, Cd eller Pb at batteriet inneholder kvikksølv, kadmium eller bly over referansenivåene i EF-direktiv 2006/66. Hvis batteriene ikke avhendes på riktig måte, kan disse stoffene skade menneskers helse eller miljøet.

For å beskytte naturressurser og for å fremme gjenbruk av materialer, ber vi deg adskille batterier fra andre typer avfall og resirkulere dem ved å levere dem gratis til en gjenvinningsstasjon.

### Telefonens inndeling

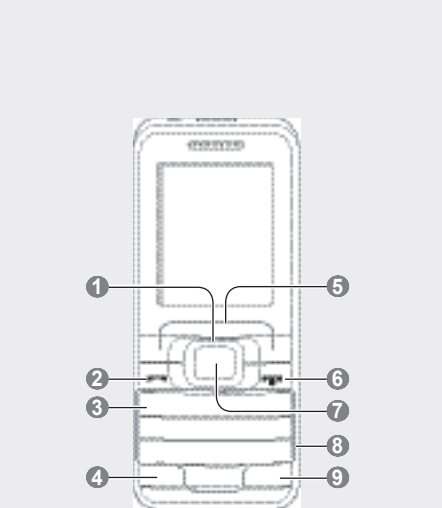

CE0168

### Installer SIM- eller USIM-kort og batteri

- Fjern bakdekselet og sett inn SIM- eller USIM-kortet.



- Sett inn batteriet og sett på batteridekselet igjen.



#### Lade opp batteriet

- Koble til den medfølgende reiseladeren.
- Når ladingen er ferdig, kobler du fra reiseladeren.



Til stikkontakt

- Ikke fjern batteriet før du fjerner reiseadapteren. Hvis du gjør det, kan det føre til skade på telefonen.

### Sett inn et minnekort (medfølger ikke)

Telefonen godtar microSD™- eller microSDHC™-minnekort på opptil 8 GB (avhengig av minnekortprodusenten og -typen).

- Formatering av minnekortet på en PC kan forårsake manglende kompatibilitet med telefonen. Minnekortet må bare formateres på telefonen.
- Hyppig skrijving og sletting av data forkorter levetiden til minnekort.

- Åpne dekselet til minnekortsporet på siden av telefonen.
- Sett inn et minnekort med de gullfargede kontaktene ned.



- Dytt minnekortet inn i minnekortsporet til det låses på plass.
- Lukk dekselet på minnekortsporet.

### Instruksjonsikoner

<div><span></span></div>	<b>Obs:</b> merknader, brukstips eller tilleggsinformasjon
<div><span>→</span></div>	<b>Fulgt av:</b> rekkefølgen av valg eller menyer du må velge for å utføre et trinn, for eksempel: i menymodus velger du <b>Meldinger</b> → <b>Opprett melding</b> (representerer <b>Meldinger</b> , fulgt av <b>Opprett melding</b> )
<div><span>[ ]</span></div>	<b>Hakeparentes:</b> telefonaster, for eksempel: <b>[*#*]</b> (representerer av/på / avslutt-tasten)
<div><span>&lt; &gt;</span></div>	<b>Vinkelparenteser:</b> funksjonstaster som kontrollerer ulike funksjoner på hvert skjermbilde, for eksempel: <b>&lt;OK&gt;</b> (representerer displaytasten <b>OK</b> )

### Slå telefonen av og på

Slik slår du på telefonen:

- Trykk på og hold **[]**.
- Tast inn PIN-koden og trykk på **<Bekreft>** (om nødvendig).
- Når konfigurasjonsveiviseren åpnes, tilpasser du telefonen slik du selv ønsker ved å følge skjermbildet.

Hvis du vil slå av telefonen, gjentar du trinn 1 ovenfor.

### Tilgang til menyer

Slik får du tilgang til telefonens menyer:

- I hvilemodus trykker du på **<Meny>** for å gå inn i menymodus.

- Du må kanskje trykke på Bekreft-tasten for å få tilgang til menymodus, avhengig av regionen eller tjenesteoperatøren.

- Bruk navigeringstasten til å rulle til en meny eller et valg.
- Trykk på **<Velg>**, **<OK>** eller Bekreft-tasten for å bekrefte det fremhevede valget.
- Trykk på **<Tilbake>** for å flytte ett nivå; trykk på **[]** for å gå tilbake til hvilemodus.

- Når du får tilgang til en meny som krever PIN2, må du angi PIN2-koden som følger med SIM- eller USIM-kortet. Kontakt tjenesteoperatøren hvis du vil ha flere detaljer.
- Samsung er ikke ansvarlig for noe tap av passord eller privat informasjon eller andre skader forårsaket av ulovlig programvare.

#### Foreta et anrop

- Tast inn telefonnummeret i hvilemodus.
- Trykk på **[]** for å ringe nummeret.
- Hvis du vil avslutte samtalen, trykk på **[]**.

#### Besvare et anrop

- Når et anrop kommer inn, trykker du på **[]**.
- Hvis du vil avslutte samtalen, trykk på **[]**.

<div><span></span></div>	
<div><span></span></div>	

- Hvis du vil flytte markøren, trykker du på navigeringstasten.
- Du kan slette ett og ett tegn ved å trykke på **<Slett>**. Hvis du vil slette tegn raskt, trykker du på og holder **<Slett>**.
- Du kan sette inn et mellomrom mellom tegnene ved å trykke på **[0]**.
- Hvis du vil sette inn skilletegn, trykker du på [1].

#### Legge til en ny kontakt

- Minneplasseringen for lagring av nye kontakter kan kanskje forhåndsinnstilles, avhengig av mobiloperatøren. Hvis du vil endre minneplassering, velger du **Kontakter** → **<Valg>** → **Innstillinger** → **Lagre nye kontakter** i → en minneplassering i hvilemodus.

- I hvilemodus: tast inn et telefonnummer og trykk på **<Valg>**.
- Velg **Legg til i Kontakter** → **Opprett kontakt** → en minneplassering (hvis nødvendig).
- Velg eventuelt en nummertype.
- Skriv inn kontaktinformasjon.
- Trykk på Bekreft-tasten for å legge til kontakten i minnet.

#### Sende og vise meldinger

##### Slik sender du en tekst- eller multimediemelding

- I menymodus velger du **Meldinger** → **Opprett melding**.
- Skriv inn et mottakernummer, og rull nedover.
- Skriv inn meldingsteksten. Se *"Skrive inn tekst"* Hvis du vil sende tekstmeldinger, hopp til trinn 5. Hvis du vil legge ved multimedia, fortsett med trinn 4.

#### Høre på radio

- Plugg det medfølgende headsettet inn i telefonen.
- I menymodus velger du **Programmer** → **FM-radio**.
- Trykk på Bekreft-tasten for å starte FM-radioen.
- Trykk på **<Ja>** for å starte automatisk søk.

Radioen skanner og lagrer tilgjengelige stasjoner automatisk.

- Den første gangen du slår på FM-radioen, blir du spurt om du vil starte automatisk søk.

- Kontroller FM-radioen ved hjelp av følgende taster:

Tast	Funksjon
Bekreft	Slå FM-radioen av eller på
Navigering	<ul style="list-style-type: none"><li>Venstre/Høyre: endre frekvensen. Søk etter en tilgjengelig radiostasjon (trykk og hold)</li> <li>Opp/ned: justere volumet</li></ul>

### Justere volumet

##### Slik justerer du volumet til ringetonen

- I menymodus, velg **Innstillinger** → **Lydprofiler**.
- Rull til profilen du bruker.

- Hvis du bruker stille eller offlineprofil, har du ikke lov til å justere volumet på ringetonen.

- Trykk på **<Endre>** → **Volum** → **Anropsvarsel**.
- Rull til venstre eller høyre for å justere volumnivået, og trykk på **<Lagre>**.

#### Slik justerer du talevolumet under en samtale

Under en pågående samtale trykker du navigeringstasten opp eller ned for å justere volumet.

- I støyende omgivelser kan du ha problemer med å høre anrop mens du bruker høytalerfunksjonen. Bruk normal telefonmodus hvis du vil ha bedre lydtytelse.

#### Bytte ringetone

##### Slik endrer du ringetonen til gjeldende profil

- I menymodus, velg **Innstillinger** → **Lydprofiler**.
- Rull til profilen du bruker.

- Hvis du bruker den stille eller frakoblede profilen, får du ikke lov til å endre ringetonen.

- Trykk på **<Endre>** → **Ringetone taleanrop** eller **Ringetone videosamtale**.
- Velg en ringetone.

<div><span></span></div>	
<div><span></span></div>	

- Trykk på **<Valg>** → **Legg til multimedia** og legg til et element.
- Trykk på Bekreft-tasten for å sende meldingen.

##### Slik viser du tekst- eller multimediemeldinger

- I menymodus velger du **Meldinger** → **Innboks**.
- Velg en tekst- eller multimediemelding.

#### Foreta falske anrop

Du kan simulere en innkommende samtale når du vil unnsnippe møter eller uønskede samtaler.

<div><span></span></div>	
<div><span></span></div>	

**Slik aktiverer du funksjonen for falsk samtale**

Velg **Innstillinger** → **Anrop** → **Falskt anrop** → **Hurtigtast for falskt anrop** → **På**.

##### Slik foretar du et falsk anrop

- I hvilemodus, trykk og hold nede navigasjonstasten.
- Med tastene låst trykker du navigasjonstasten ned fire ganger.

#### Aktiver mobilsporing

##### Slik aktiverer du mobilsporing

Når noen setter inn et nytt SIM- eller USIM-kort i telefonen, vil mobilsporningsfunksjonen automatisk sende kontaktnummeret til to mottakere for å hjelpe deg med å finne telefonen. Slik aktiverer du mobilsporing:

- I menymodus velger du **Innstillinger** → **Sikkerhet** → **Tyverisporing**.

- Tast inn telefonpassordet og trykk på **<OK>**.

- Første gang du får tilgang til **Tyverisporing**, blir du bedt om å opprette og bekrefte et passord.

- Trykk på Bekreft-tasten for å velge **På**.
- Bla ned, og trykk på Bekreft-tasten for å åpne mottakerlisten.
- Trykk på **<Søk>** for å åpne kontaktlisten. Du kan også angi telefonnumre ved å legge inn en landskode (med +) i mottakerlisten. Hopp til trinn 8.
- Velg en kontakt.
- Velg et nummer (hvis nødvendig).
- Når du er ferdig med å angi mottakere, trykker du på Bekreft-tasten for å lagre mottakere.
- Rull nedover og angi avsenderens navn.
- Trykk på Bekreft-tasten → **<Godta>**.

#### Aktiver og send en SOS-melding

I en nødssituasjon kan du sende SOS-meldinger for å varsle familie eller venner.

##### Slik aktiverer du SOS-meldingen

- I menymodus velger du **Meldinger** → **Innstillinger** → **SOS-meldinger** → **Sendingsalternativer**.
- Trykk på **<Endre>** for å velge **På**.
- Bla ned, og trykk på Bekreft-tasten for å åpne mottakerlisten.
- Trykk på **<Søk>** for å åpne kontaktlisten. Du kan også angi telefonnumre ved å legge inn en landskode (med +) i mottakerlisten. Hopp til trinn 7.
- Velg en kontakt.

- Velg et nummer (hvis nødvendig).

- Når du er ferdig med å angi mottakere, trykker du på Bekreft-tasten for å lagre mottakerne.
- Når ned, og angi hvor mange ganger SOS-meldingen skal gjentas.
- Trykk på **<Tilbake>** → **<Ja>**.

##### Slik sender du en SOS-melding

- Med tastelåsen aktivert trykker du på **[]** fire ganger for å sende en SOS-melding til forhåndsdefinerte numre. Telefonen bytter til SOS-modus og sender den forhåndsinnstilte SOS-meldingen.
- Når du vil gå ut av SOS-modus, trykker du på **[]**.

#### Bruk kameraet

##### Slik tar du bilder

- I menymodus velger du **Kamera** for å slå på kameraet.
- Still inn linsen mot motivet, og foreta eventuelle justeringer.
- Trykk på Bekreft-tasten for å ta et bilde. Bildet lagres automatisk.
- Trykk på **<Tilbake>** for å ta et nytt bilde (trinn 2).

##### Slik viser du bilder

I menymodus velger du **Mine filer** → **Bilder** → en fotofil.

##### Slik spiller du inn videoer

- I menymodus velger du **Kamera** for å slå på kameraet.
- Trykk på **<Valg>** → **Videokamera** for å bytte til innspillingsmodus.